



PICASSO

智慧型 黄金指纹锁
WISDOM LOCK

使用说明书

便捷开锁模式

便捷推/拉把手式出入

静音模式

当进门时，门锁声音转为静音状态

布防模式

布防模式下，钥匙开锁或在门内开锁，系统报警12秒。

反锁模式

指纹、卡片、普通密码都被暂停使用，钥匙开锁会触发系统报警12秒。

多种开锁方式


支持指纹、卡片、密码独立开锁模式
指纹加密码模式、卡片加密码模式、
卡片加指纹模式。

用户密码防泄露

智能从最后20位数字滤出真实用户密码

自锁保护


3分钟内，识别出错达5次，门锁自锁200秒
(初始密码:123456)

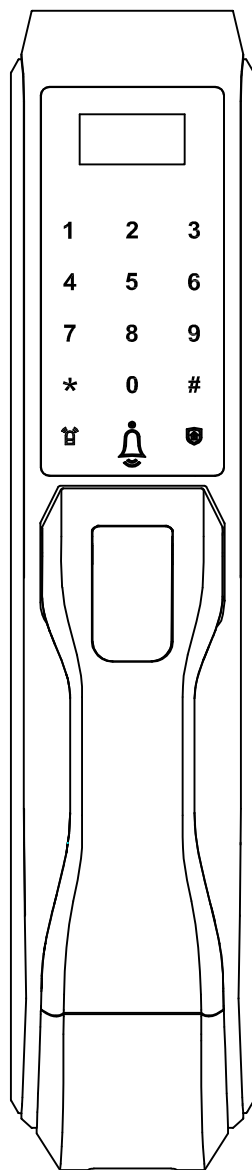


技术参数

分辨率	500DPI	工作电压	8节AA碱性电池（4.8~6.5VDC）
指纹验证时间	<0.8秒钟	显示屏	OLED
抗真率	≤0.001%	欠压报警	4.5V(±0.2V)
误识率	≤0.001%	静态电流	<100uA
卡片频率	13.56MHZ	工作电流	≤300mA
读卡距离	标准卡片1.5cm	工作温度	-20℃~55℃
主密码容量	1组	储藏温度	-30℃~70℃
用户指纹容量	100枚	工作湿度	15%RH~93%RH
用户密码容量	100组	平均无故障工作时间	≥25000h
用户卡片容量	100张	门缝间隙	2mm~8mm

产品部件

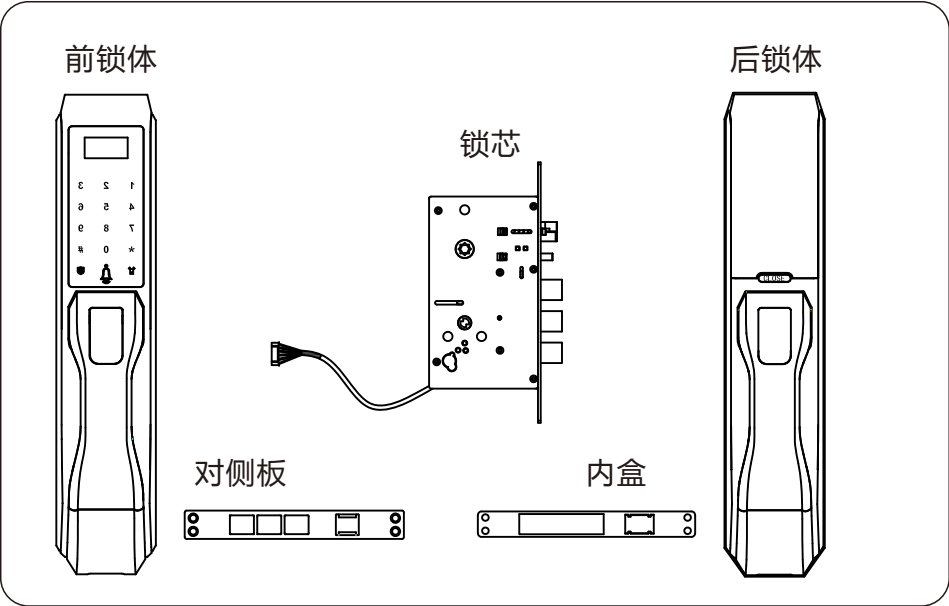


前锁体部件

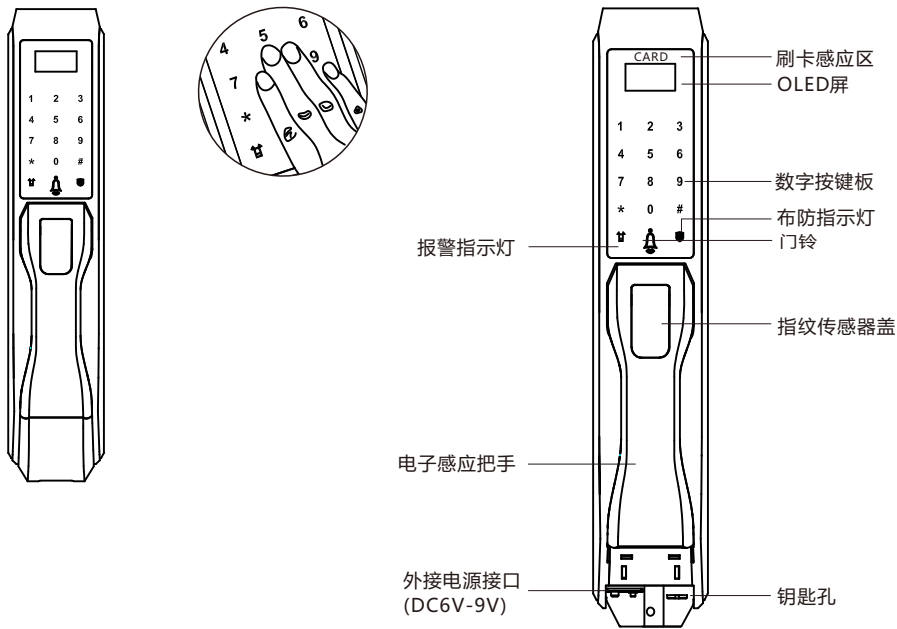


后锁体部件

锁芯部件

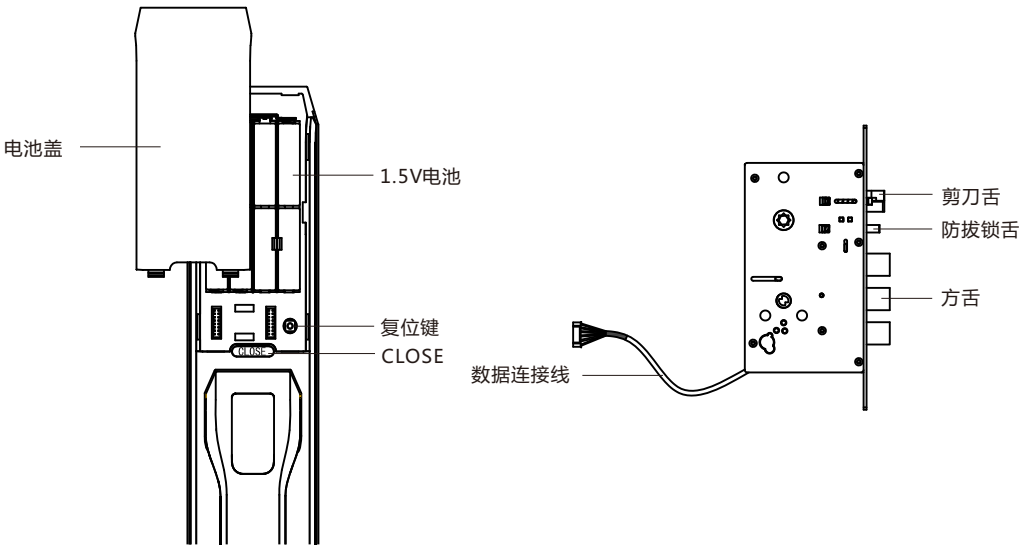


如何添加指纹用户

- 1.1 输入主密码后，按语音或屏幕显提示，选1添加用户"，再选子菜单中的 "1添加指纹" 功能，按提示操作。最多可以注册100枚指纹。
- 1.2 选 "1添加指纹" 后，指纹盖子会打开，指纹灯会亮起，把要注册的手指放在感应不要动，（ 指纹盖会自动打开 ）锁会发出提示音 "请按手指"，"请再按手指" 即注册成功。
- 1.3 注册完成后，如果需继续注册，再把其它的手指放在感应区继续注册，如果注册完成后，需退出，按 "*" 键返回主菜单。

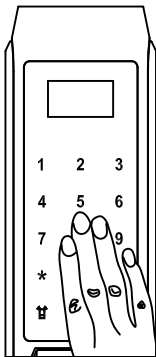


- 1 请按手指
- 2 请在按手指
- 3 登记指纹成功

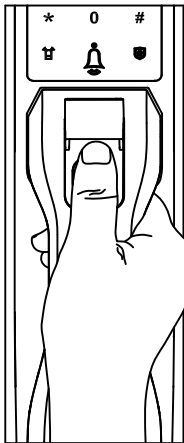


如何正确添加指纹

正确操作

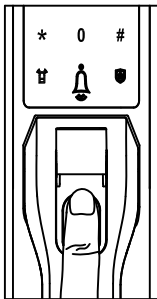


把手指放在感应区不动需要把手指头存放在感应区。

错误操作

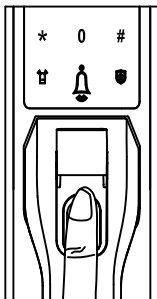


不要斜着放

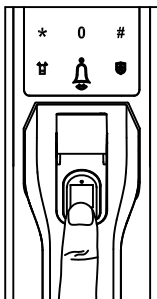

不要放在感应边缘

如何添加卡片用户


输入主密码后，按语音或屏幕提示，选"1添加用户"，再选"2添加卡片"功能，按提示操作，最多可以注册100张卡片或身份证卡。

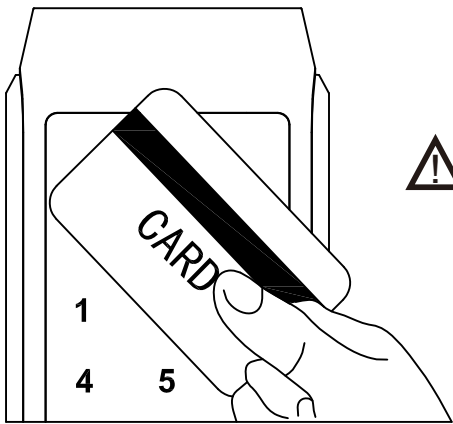

在未添加卡片的情况下,读卡感应区不识别任何卡片。


如何添加用户密码

输入主密码后，按语音或屏幕提示,选"1添加用户"，再选"3添加密码"功能，按提示操作。用户密码长度为6-8位，最多可以注册100组密码。

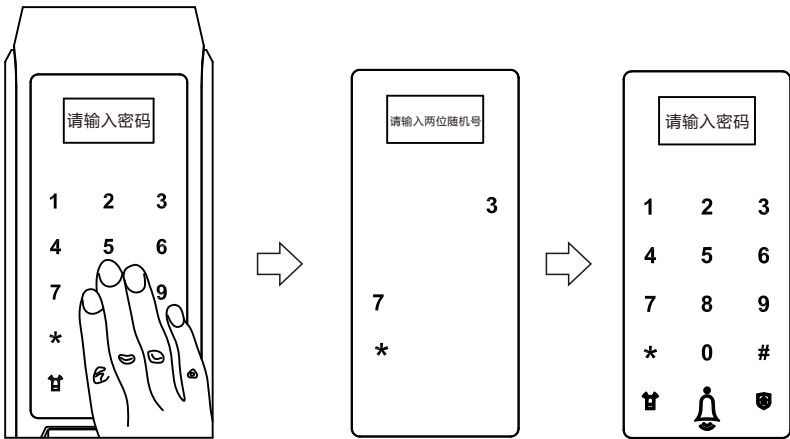


如何删除用户指纹

输入主密码后，按语音或屏幕提示，选"2删除用户"后，再选"1删除指纹"，输入要删除的用户三位编号，按提示确认即可删除。如果输入000，则为删除全部指纹用户。

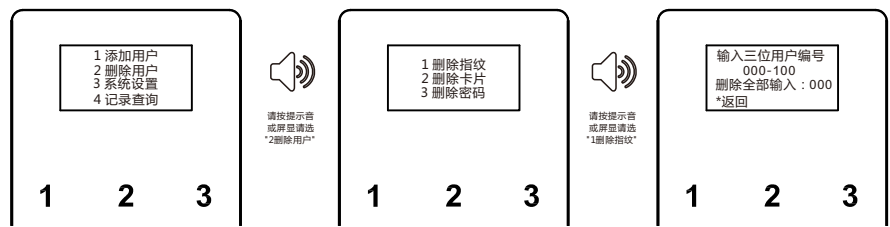


如何删除用户卡片

输入主密码后，按语音或屏幕提示，选"2删除用户"后，再选"2删除卡片"，输入要删除的用户三位编号，按提示确认即可删除。如果输入000，则为删除全部卡片用户。

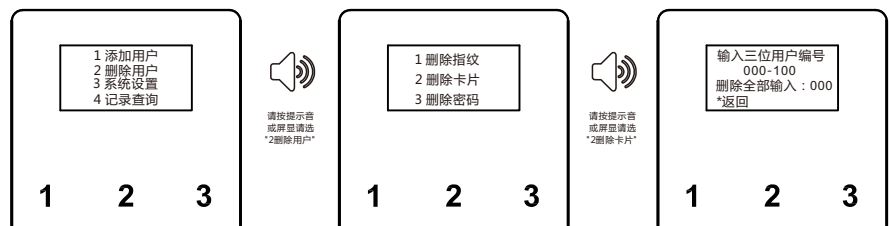

如何删除用户密码


输入主密码后，按语音或屏提示，选"2删除用户"后，再选"3删除密码"，输入要删除的用户三位编号，按提示确认即可删除。如果输入000，则为删除全部密码用户。

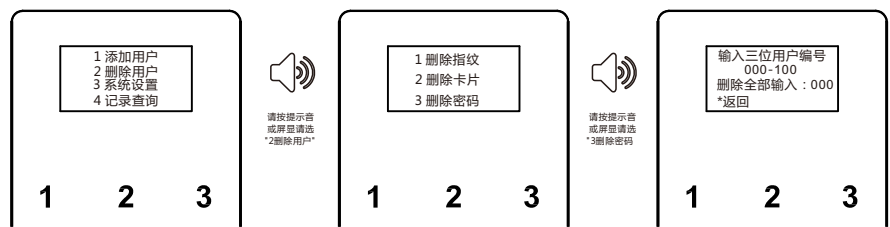

系统设置


1.1 语种选择

选择该项，中英文相互切换。

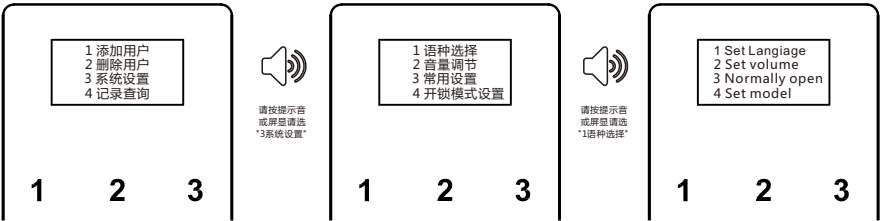

1.2 语音调节


按8键减小音量，按2键增加音量，返回按*号键，有关闭、低、中、高4挡音量。

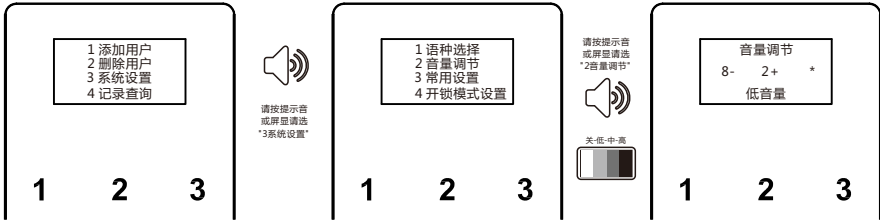

194 :
主密码开锁
2014-12-17 22:22

1.3 常开设置

输入主密码后，按语音或屏幕提示，选"3系统设置"后，选"3常开设置"，在常开状态模式下，用钥匙上锁操作后，或主密码进入系统后，模式自动切为自动模式。

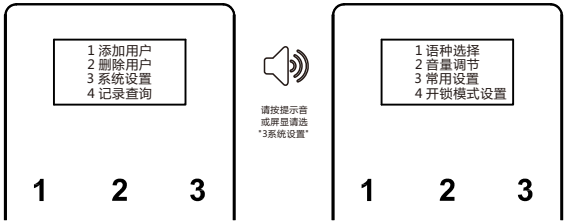

系统设置


1.4 开锁模式设置

独立开锁模式：指纹、卡片、密码均可独立识别开锁。

指纹+密码模式：指纹和密码都识别成功后方可开锁；卡片可独立开锁。


卡片+密码模式：卡片和密码都识别成功后方可开锁；指纹可独立开锁。

卡片+指纹模式：卡片和指纹都识别成功后方可开锁；密码可独立开锁。

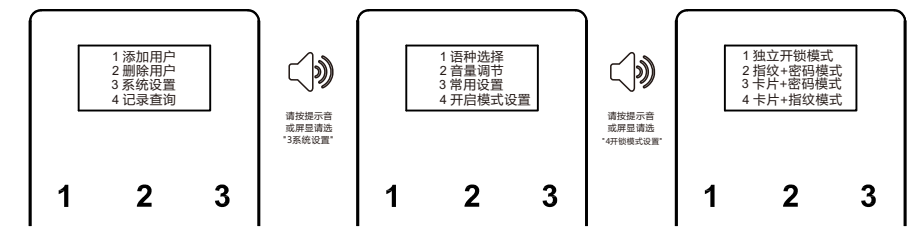


记录查询

记录存储容量500条，按"#"号重新播报当前记录，按"2"查询后一条记录，按"8"查询前一条记录。

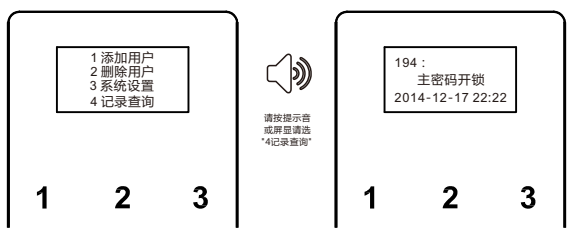

修改主密码


密码长度为6-8位，按"#"键确认，需要输入"两遍核对"。

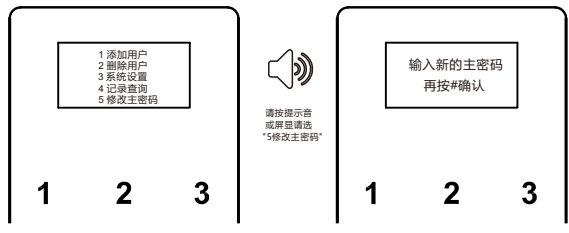


室外密码开锁

1. 静音模式

触摸键盘在输入两位随机号码前,按"*"键，按键声和语音都会被静音。如果你不想打扰家人，当你在深夜回家时这是一个很有用的功能，静音三分钟有效；单次开锁后，静音解除。

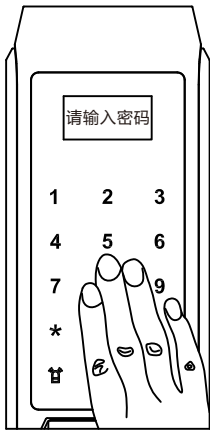


指纹触摸着按键面1秒
以上来激活

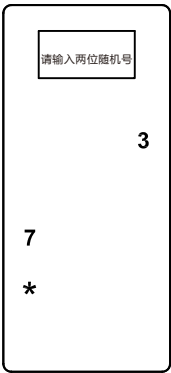


先按*键再按随机号
即选择了静音功能


2. 常规模式

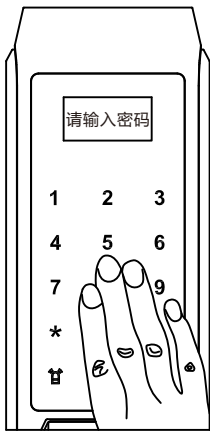

指纹触摸着按键面
1秒以上来激活。

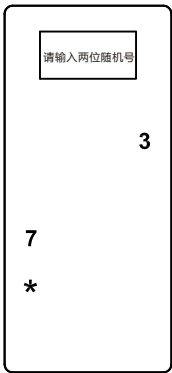

当按键发亮时，请
随机按两位数字键。

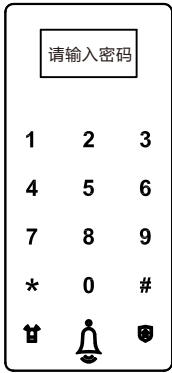


输入密码进入

室外指纹开锁




手握把手指纹窗会自动打开,手指头放在指纹窗内(注:需是已注册的指纹)

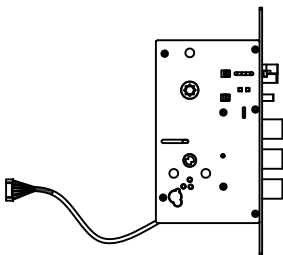


指纹识别成功后锁芯解锁。

室外卡片或身份证开锁

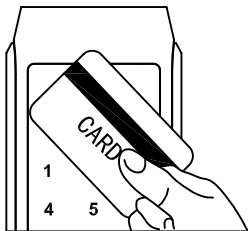

已登记的卡片放在读卡区域内。

用户密码防泄露

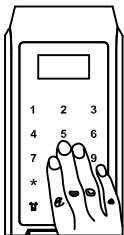


⚠ 数字总长度不超过20位。

可在6-8位用户密码前后,任意输入数字,再按"#"键确认即可开锁。

室内手动开锁

室内推/拉把手开锁

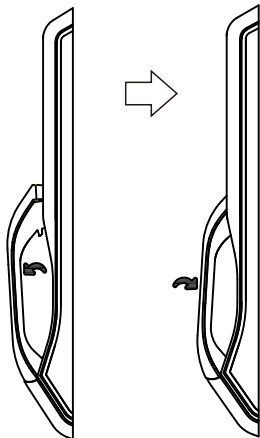


室内电子开锁

手握把手即可开锁




室内上锁

开锁状态下，按三秒钟"CLOSE"键,锁芯自动上锁；
上锁状态下，长按"CLOSE"键超三秒，反锁状态设置成功。

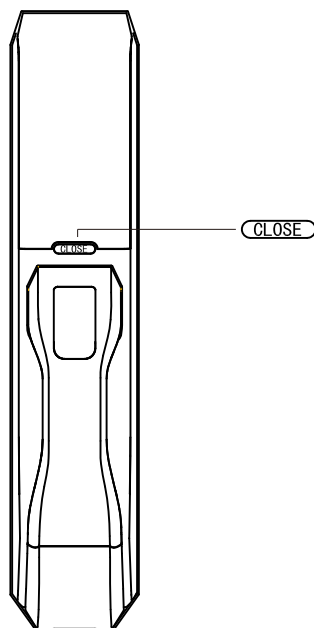

恢复出厂设置

锁开着状态下取下电池盖，长按"RESET"键超五秒，指纹、卡片、密码用户全部清除，恢复出厂设置。主密码恢复为：123456。

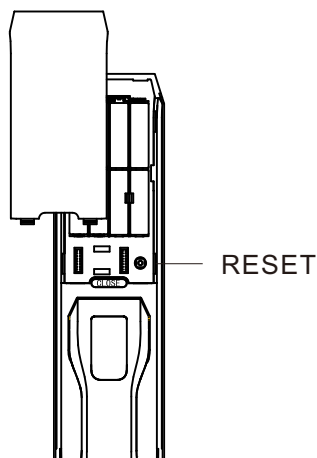

注意事项

布防状态 • 上锁后，布防键灯亮起，3秒内按布防键，布防成功。用指纹、卡片、密码开锁，转换成智能状态。布防模式下，使用内把手、钥匙开锁或在门内推拉把手开锁,系统报警12秒左右。一次开锁操作后,转为智能状态。


反锁状态 • 上锁状态后，长按"CLOSE" 键3秒,提示"操作成功"转为反锁状态。指纹、卡片、普通密码都被暂停使用，钥匙开锁通过机械钥匙开锁会很粗发系统报警12秒左右。管理密码能进入系统，自动切换为智能状态。

设置闹钟 • 取下电池，等待30秒再重上电，自检完成后，自动提示修改时钟，按屏显输入新的时间，后按"#"号键，如果不修改按"*"键取消。

防拆设置报警设置/解除

- 取下电池，等待30秒再重新上电，自检完成后，设置时钟后，按屏显“设置防拆按#号键”，解除防拆按"*"号键。
- 防拆报警功能开启时，上锁状态下，触发防拨锁舌，会报警12秒左右。防拆报警功能关闭时，则不会有相应提示。

使用时的注意事项

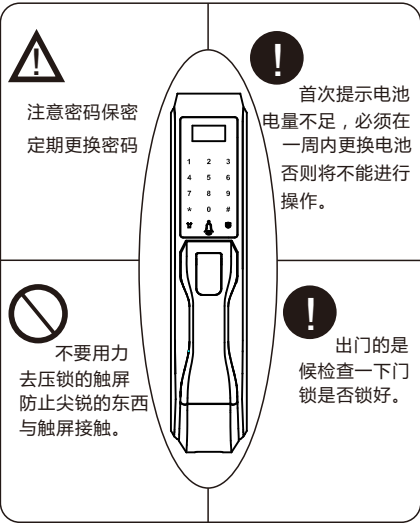

修理保修注意事项

